Benutzerhandbuch

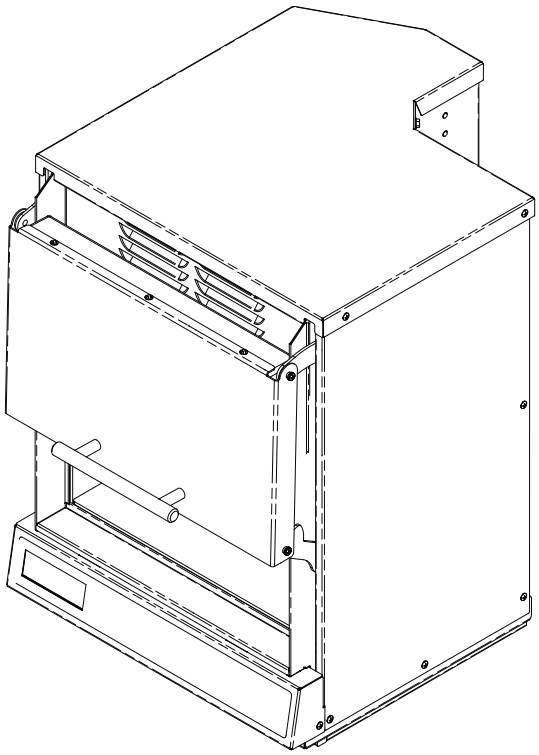

Gewerbliches Mikrowellengerät OnCue™

Diese Anleitung zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Im Falle eines Besitzerwechsels muss dieses Handbuch dem Gerät beigefügt werden.

Inhalt

Modellkennzeichnung 2
VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG 3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 3
Erdungshinweise 5
Aufbau 5
Anzeige und Funktionen 6
Benutzung des Tastenfelds 8
Programmierung des Tastenfelds 9
Benutzerspezifische Einstellungen 10
Pflege und Reinigung 11
Bevor Sie den Kundendienst anrufen 12

Modellkennzeichnung

Wenn Sie sich mit ACP in Verbindung setzen, geben Sie bitte die Produktinformationen an. Diese befinden sich auf dem Typenschild des Geräts. Zeichnen Sie die folgenden Informationen auf:

Modellnummer: _____
Herstellungsnummer: _____
Seriennummer oder S/N-Nr.:_____
Kaufdatum: _____
Name und Adresse des Händlers:_____
_____

Wenn Sie Fragen haben oder einen befugten Kundendienstbeauftragten finden möchten, setzen Sie sich folgendermaßen mit dem ComServ-Kundendienst von ACP, Inc. in Verbindung:
Telefonisch: 866.426.2621 / 319.368.8195 oder E-Mail: commercialservice@acpsolutions.com. Innerhalb der Garantiezeit erforderlicher Service muss von einem autorisierten Kundendienstunternehmen durchgeführt werden. ACP empfiehlt auch nach Ablauf der Garantie, dass Sie sich bei Servicebedarf an einen autorisierten Kundendienst wenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol kennzeichnet SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen, um die Gefahr von Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Brand oder Körperverletzungen zu vermeiden. Hierzu zählen die folgenden Punkte.

1. Vor der Verwendung des Geräts sämtliche Anweisungen LESEN.
2. Die spezifischen Anweisungen auf dieser Seite unter „VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG“ LESEN UND BEFOLGEN.
3. Dieses Gerät MUSS GEERDET sein. Nur an eine ordnungsgemäß GEERDETE Steckdose anschließen. Siehe „ERDUNGSHINWEISE“ auf Seite 5.
4. Dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Installationsanweisungen installieren bzw. aufstellen.
5. Einige Produkte, wie z. B. Eier und verschlossene Behälter (z. B. verschlossene Gläser), können explodieren und sollten NICHT in diesem Gerät ERWÄRMT werden.
6. Dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben, verwenden. Keine Korrosionsmittel oder -gase in diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde ausschließlich zum Erwärmen, Garen oder Trocknen von Nahrungsmitteln konzipiert. Er ist nicht für den industriellen Gebrauch oder Laboreinsatz geeignet.
7. Wie auch bei anderen Geräten dürfen KINDER dieses Gerät nur unter STRENGER AUFSICHT verwenden.
8. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung der Gerätetür auf Seite 11 dieses Handbuchs.
9. KEINE Babyflaschen im Gerät erwärmen.
10. Gläser mit Babynahrung sollten vor dem Erwärmen geöffnet und der Inhalt vor dem Verzehr gerührt oder geschüttelt werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
11. Dieses Gerät NICHT betreiben, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt oder fallen gelassen wurde.
12. Dieses Gerät, einschließlich Netzkabel, darf NUR von qualifiziertem Kundendienstpersonal gewartet werden. Für die Wartung sind Spezialwerkzeuge erforderlich. Zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst kontaktieren.
13. Lüftungsschlitze und andere Öffnungen an diesem Gerät NICHT abdecken oder blockieren.
14. Dieses Gerät NICHT im Freien lagern. Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Wasser (z. B. in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder Ähnlichem) verwenden.
15. Das Kabel oder den Stecker NICHT in Wasser tauchen.
16. Das Kabel von ERWÄRMTEN Flächen FERNHALTEN.
17. Das Kabel NICHT über eine Tischkante oder Theke herunterhängen lassen.
18. Nur zur gewerblichen Nutzung.

VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG

A. **NICHT** versuchen, dieses Gerät bei offener Tür zu betreiben, da sonst eine schädliche Bestrahlung durch Mikrowellen möglich ist. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen auf keinen Fall außer Kraft gesetzt oder verändert werden.

B. **KEINE** Gegenstände zwischen Gerätevorderfläche und Tür platzieren und verhindern, dass sich Schmutz oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungsflächen ansammeln.

C. Das Gerät **NICHT** betreiben, wenn es beschädigt ist. Es ist besonders darauf zu achten, dass sich die Gerätetür ordnungsgemäß schließt und dass folgende Komponenten keine Schäden aufweisen:
   1. Tür (verbogen)
   2. Scharniere und Riegel (defekt oder locker)
   3. Türdichtungen und Dichtungsoberflächen.

D. Das Gerät sollte ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal eingestellt bzw. repariert werden.

DIESE HINWEISE AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG

Folgendes beachten, um die Gefahr eines Brandes im Gerät zu vermeiden:

a. Speisen NICHT zu lange kochen. Das Gerät beaufsichtigen, wenn Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien zur Unterstützung des Kochvorgangs in das Gerät gelegt wurden.

b. Drahtverschlüsse von Papier- oder Kunststofftüten entfernen, bevor die Tüte in das Gerät gelegt wird.

c. Falls sich ein Material im Gerät entzündet haben sollte, die Gerätetür GESCHLOSSEN lassen, das Gerät ausschalten und das Netzkabel abziehen bzw. den Strom an der Sicherung bzw. am Leitungsschutzschalter ausschalten.

d. Den Innenraum des Geräts NICHT als Aufbewahrungsplatz verwenden. KEINE Papierprodukte, Küchenutensilien oder Speisen im Gerät lassen, wenn es nicht in Betrieb ist.

⚠ WARNUNG

Flüssigkeiten, wie beispielsweise Wasser, Kaffee oder Tee, können aufgrund der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten über ihren Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass dies erkennbar ist. Nicht immer zeigt sich ein Brodeln oder Aufwallen der Flüssigkeit, wenn das Gefäß aus dem Mikrowellenofen herausgenommen wird. DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS SEHR HEISSE FLÜSSIGKEITEN PLÖTZLICH ÜBERKOCHEN, WENN EIN LÖFFEL ODER ANDERES KÜCHENUTENSIL IN DIE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT WIRD. Um die Gefahr von Körperverletzungen zu vermeiden:

i) die Flüssigkeit nicht überhitzen.
ii) die Flüssigkeit vor und während der Erwärmung (nach der halben Erwärmungszeit) umrühren.
iii) keine zylindrischen Gefäße mit engem Hals verwenden.
iv) das Gefäß nach der Erwärmung für kurze Zeit im Mikrowellenofen stehen lassen, bevor es herausgenommen wird.
v) äußerste Vorsicht walten lassen, wenn ein Löffel oder anderes Küchenutensil in den Behälter eingetaucht wird.

⚠ VORSICHT

Zur Vermeidung von Körperverletzungen oder Sachschäden Folgendes beachten:

1. Nicht im Gerät frittieren. Das Fett könnte sich überhitzen und gefährlich zu handhaben sein.
2. Keine Eier in der Schale oder mit intaktem Eigelb im Mikrowellenofen kochen oder aufwärmen. Dies kann zur Druckbildung und zum Zerbersten führen. Eigelb vor dem Kochen mit einer Gabel oder einem Messer einstechen.
3. Beim Garen von Kartoffeln, Tomaten oder ähnlichen Nahrungsmitteln im Mikrowellenofen die Schale bzw. Haut einstechen. Wenn die Schale bzw. Haut eingestochen wird, kann der Dampf gleichmäßig entweichen.
4. Das Gerät nicht ohne Kochgut betreiben.
5. Mikrowellen-Popcorn sollte nicht im Gerät zubereitet werden.
6. Keine normalen Küchenthermometer im Gerät verwenden. Die meisten Küchenthermometer enthalten Quecksilber und können einen elektrischen Lichtbogen, eine Fehlfunktion oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.
7. Keine Metallutensilien im Gerät verwenden.
8. Niemals Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien verwenden, die nicht zum Kochen vorgesehen sind.
9. Werden beim Kochen Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien eingesetzt, die Empfehlung des Herstellers zur Verwendung des Produkts befolgen.
10. Keine Papiertücher verwenden, die Nylon oder andere Synthetikfasern enthalten. Erwärmte Synthetikfasern können schmelzen und dazu führen, dass sich das Papier entzündet.
11. Keine dicht verschlossenen Behälter oder Plastikbeutel im Gerät erwärmen. Speisen oder Flüssigkeiten können sich schnell ausdehnen und den Behälter oder Beutel platzen lassen. Behälter oder Beutel vor der Erwärmung einstechen oder öffnen.
12. Um eine Herzschrittmacherstörung zu vermeiden, den Arzt oder Hersteller des Herzschrittmachers zu den Auswirkungen von Mikrowellenenergie auf Herzschrittmacher zu Rate ziehen.
13. Das Gerät MUSS wenigstens einmal im Jahr von einem autorisierten Kundendienst geprüft werden. Alle Inspektionen und Reparaturen zur späteren Bezugnahme aufzeichnen.

DIESE HINWEISE AUFBEWAHREN

Auspacken des Geräts

- Das Gerät auf Schäden, wie z. B. Dellen in der Tür oder im Innenraum des Geräts, untersuchen.
- Dem jeweiligen Händler sofort eventuelle Dellen oder Schäden melden. **Nicht versuchen, ein beschädigtes Gerät zu betreiben.**
- Sämtliches Material aus dem Gerät entfernen.
- Wurde das Gerät an einem sehr kalten Ort gelagert, vor dem Anschließen an das Netz einige Stunden warten.

Funkstörungen

Der Mikrowellenbetrieb kann eine Störung von Radio- und Fernsehgeräten oder anderen Mikrowellengeräten verursachen. Folgende Punkte beachten, um Störungen zu reduzieren bzw. vollständig zu beseitigen:

- Die Tür und Dichtungsflächen des Geräts gemäß den Anweisungen im Abschnitt *Pflege und Reinigung* reinigen.
- Radio-, Fernsehgeräte usw. so weit wie möglich vom Gerät entfernt aufstellen.
- Eine ordnungsgemäß installierte Antenne an Radio-, Fernsehgeräten usw. verwenden, um ein stärkeres Empfangssignal zu erhalten.

Aufstellen des Geräts

- Das Gerät nicht neben oder über einer Wärmequelle, z. B. Pizzaofen oder Frittiergerät, installieren. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.
- Die Lüftungsschlitze des Geräts nicht abdecken oder blockieren.
- Geräte können übereinander angeordnet werden.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche auf der Arbeitsplatte oder auf einem Regal aufstellen.
- Den eventuell im Lieferumfang befindlichen Warnaufkleber in der Nähe des Geräts an einer gut sichtbaren Stelle anbringen.
- Die Steckdose für den Stecker des aufgestellten Geräts sollte leicht zugänglich sein.

Installation für Einbauzwecke

A—Mindestens 17,78 cm (7”) Abstand an der Oberseite des Geräts einhalten, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B—An den Seiten des Geräts mindestens 2,54 cm (1”) Abstand einhalten.

C—An der Rückseite des Geräts mindestens 3,18 cm (1 1/4”) Abstand zwischen dem Luftaustritt und der Rückwand einhalten.

Hinweis: Bei einem Rückwand-an-Rückwand-Aufbau wird der korrekte Abstand eingehalten.

Einbauabstände des Geräts

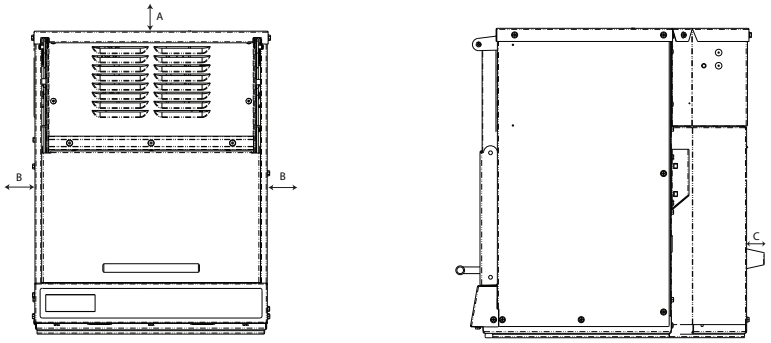

Der Schaltvorgang dieses Mikrowellengeräts kann auf der Speiseleitung Spannungsschwankungen verursachen. Unerwünschte Versorgungsspannungsbedingungen können den Betrieb dieses Geräts beeinträchtigen. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz (Zmax) von **0,31 Ohm** am Anschlusspunkt der Stromversorgung des Anwenders vorgesehen. Der Anwender muss sicherstellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das diese Anforderung erfüllt. Hierfür muss der Anwender ggf. das örtliche Stromversorgungsunternehmen bzgl. der Systemimpedanz am Anschlusspunkt konsultieren.

Erdungshinweise

⚠ WARNUNG

Dieses Gerät muss geerdet sein, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Todesgefahr zu verhindern.

⚠ WARNUNG

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Todesgefahr zu vermeiden, darf der Netzstecker nicht geändert werden.

Dieses Gerät MUSS geerdet sein. Im Fall eines elektrischen Kurzschlusses wird bei einem ordnungsgemäß geerdeten Gerät die Gefahr eines elektrischen Schlags verringert, da der Strom durch den Erdungsdraht abgeleitet wird. Das Netzkabel dieses Geräts enthält einen Erdungsleiter und -stecker. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

⚠ WARNUNG

Unsachgemäße Erdung kann zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen.

Wenn die Erdungsvorschriften nicht vollständig verstanden werden oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker zu Rate ziehen.

Kein Verlängerungskabel verwenden. Eine dreipolige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen, wenn das Netzkabel des Geräts zu kurz ist. Dieses Gerät sollte an einen separaten Stromkreis mit einer wie in den Produktdaten angegebenen Spannung angeschlossen werden (erhältlich unter acpsolutions.com). Ist der Mikrowellenofen an einen Stromkreis mit anderen Geräten angeschlossen, können längere Kochzeiten erforderlich sein und Sicherungen durchbrennen.

Externe äquipotentiale Erdungsklemme *(nur Exportgeräte)*

Das Gerät verfügt über eine sekundäre Erdungsklemme. Diese Erdungsklemme bietet zusätzlich zum Erdungskontakt am Stecker einen externen Erdungsanschluss. Sie befindet sich außen an der Rückseite des Geräts und ist mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet:

Anzeige und Funktionen

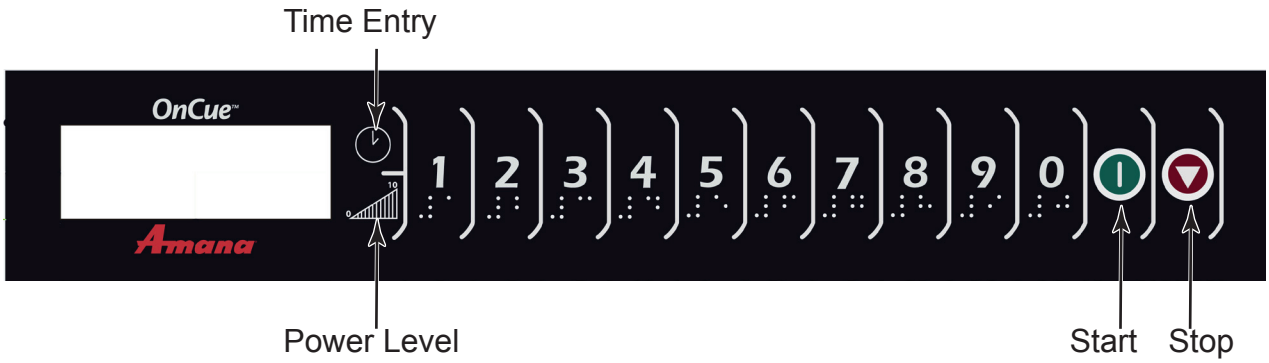

START-Taste

Mit der START-Taste wird ein Kochvorgang mit manueller Zeiteingabe begonnen. Diese Taste wird ebenfalls zur Speicherung von Programmänderungen und von Änderungen bei den benutzerspezifischen Einstellungen verwendet.

Taste STOP (STOPP)

Mit der Taste STOP (STOPP) wird ein laufender Kochvorgang beendet und auch ein Programmierzyklus bzw. ein Vorgang zur benutzerspezifischen Einstellung beendet. Wenn die Taste STOP (STOPP) zum Abbruch von Programmänderungen und von Änderungen bei den benutzerspezifischen Einstellungen verwendet wird, so werden die eingegebenen Änderungen nicht gespeichert. Mit der Taste STOP (STOPP) kann außerdem die Gerätetür nach dem Schließen geöffnet werden.

Ein-Tasten-Programmierung

Mit dieser Funktion kann jede einzelne Taste für einen bestimmten Zweck, wie z. B. das Garen einer bestimmten Menge von Kartoffeln oder das Auftauen und darauffolgende Garen von Gemüse oder anderen gefrorenen Nahrungsmitteln, programmiert werden. Die Tasten können einfach auf die gewünschte Zeit und Leistungsstufe programmiert werden. Die gewünschte Taste einmal drücken, um den programmierten Kochvorgang im Mikrowellenherd zu starten.

Doppeltasten-Programmierung

Mit dieser Funktion können bis zu 100 programmierte Kochvorgänge eingegeben werden. Jeder Eingabe wird eine zweistellige Zahl zugeordnet, wie z. B. 01, 05 oder 20. Bei der Verwendung der Doppeltasten-Programmierung müssen demnach zwei Tasten zum Starten eines Kochvorgangs gedrückt werden.

Manuelle Zeiteingabe

Neben den programmierbaren Tasten kann bei diesem Mikrowellenofen die Kochzeit auch mit der Taste TIME ENTRY (ZEITEINGABE) angegeben werden.
Die Verwendung der manuellen Zeiteingabe hat keinen Einfluss auf die programmierten Tasten.

Kochen in Stufen

Beim Kochen in Stufen werden in einem Kochvorgang verschiedene Stufen der Mikrowellenleistung durchlaufen. Der Benutzer kann bis zu vier Änderungen der Leistungsstufe und die jeweilige Kochzeit je Leistungsstufe programmieren. Jede Kombination von Leistungsstufe und Kochzeit stellt ein Intervall dar. Es können bis zu vier Stufen programmiert werden.

Benutzerspezifische Einstellungen

An diesem Mikrowellenofen können benutzerspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen für die Lautstärke des Tonsignals, für die maximale Kochzeit und für die Anzahl der programmierbaren Tasten können geändert werden. Die Änderung dieser Einstellungen ist im Abschnitt *Benutzerspezifische Einstellungen* dieses Handbuchs beschrieben.

Wird nach Schließen der Tür eingeblendet. Gerät ist zur Dateneingabe bereit.

Anzeigebeispiel für das Kochen bei variabler Leistung.

Anzeigebeispiel für das Kochen bei voller Leistung.

Anzeige, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.

Kochzeitanzeige

ES WIRD ANGEZEIGT	BESCHREIBUNG
00:00	Zeigt die Kochzeit an. Wurde stufenweises Garen programmiert, wird die Gesamtlaufzeit angezeigt.
50 **% MW POWER**	**50% MW POWER (50 % MW-LEISTUNG)** zeigt die gegenwärtige Mikrowellenleistungsstufe an. 100 % ist die höchste Leistungsstufe und 0 % ist die niedrigste. (gezeigtes Beispiel: Taste 50 für 50 % MW-Leistung)
STAGE 1, 2, 3, oder 4	Mit **STAGE 1 (STUFE 1)** wird die gegenwärtige Kochstufe (1 bis 4) des Kochvorgangs angezeigt.

Benutzung des Tastenfelds

Unterbrechen des Betriebs

Mit der Taste STOP (STOPP) den Betrieb unterbrechen oder anhalten.

Fehler rückgängig machen

- Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wird durch Drücken der Taste STOP (STOPP) das Display gelöscht.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird der Betrieb des Geräts durch Drücken der Taste STOP (STOPP) angehalten.

Tür öffnen

- Durch Drücken der Taste STOP (STOPP) die Tür öffnen.

Manueller Betrieb

Kochen mit einer bestimmten eingegebenen Zeit und Leistungsstufe.

1. Die Speise in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste TIME ENTRY (ZEITEINSTELLUNG) drücken und die Einschaltdauer eingeben.
3. Die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) drücken, um die entsprechende Mikrowellenleistung einzuprogrammieren, wenn eine Leistung von weniger als 100 % gewünscht wird.
   - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10 %) bis 9 (für 90 %) oder 0 für keine Mikrowellenenergie drücken.
4. Die Taste START drücken.
5. Am Ende des Kochvorgangs wird die Tür geöffnet.
6. Kochgut aus dem Gerät nehmen. Die Tür bleibt offen und das nächste Kochgut kann in das Gerät gestellt werden.

Vorprogrammierte Tasten

Aufwärmen des Essens über vorprogrammierte Einstellungen.

1. Die Speise in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die gewünschte Taste drücken.
3. Das Gerät beginnt den Betrieb.
4. Am Ende des Kochvorgangs wird die Tür geöffnet.

Werkseinstellungen

Taste	Zeit	Taste	Zeit
1	5 Sek.	6	30 Sek.
2	10 Sek.	7	35 Sek.
3	15 Sek.	8	40 Sek.
4	20 Sek.	9	45 Sek.
5	25 Sek.	0	1 Min.

„Die werkseitig eingestellten Programmierzeiten können sich bei bestimmten Modellen unterscheiden“

Programmieroptionen

1. Die Zifferntaste 1 ca. 5 Sekunden lang drücken.
2. Die umzuprogrammierende Taste drücken.
3. Die Kochzeit mit Hilfe der Zifferntasten eingeben.
4. Die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) drücken, um, falls gewünscht, die Leistungsstufe des Mikrowellengeräts zu programmieren.
   - Für eine niedrigere Leistungsstufe Tasten 1 (für 10 %) bis 9 (für 90 %) oder 0 für keine Mikrowellenenergie drücken.

HINWEIS: Die Taste POWER LEVEL (LEISTUNGSSTUFE) zweimal drücken, um die Leistungsstufe wieder auf 100 % einzustellen.

5. Die Taste TIME ENTRY (ZEITEINGABE) drücken, um vier weitere Garstufen einzugeben.
   - Die Gesamteinschaltdauer des Geräts kann 10 Minuten gemäß benutzerspezifischer Einstellung nicht überschreiten.
   - Einschaltdauer und Leistungsstufe entsprechend der Beschreibung in Schritt 4 und 5 eingeben.
6. Die Taste START drücken, um das neue Programm der Taste zuzuordnen.

HINWEIS: Zum Verwerfen der Änderungen die Taste STOP (STOPP) drücken oder die Gerätetür schließen.

7. Die Taste STOP (STOPP) drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

Benutzerspezifische Einstellungen

Soll eine ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt werden?

Die werkseitigen Einstellungen sind fett gedruckt. Wenn die werkseitigen Einstellungen des Geräts wiederhergestellt werden sollen, brauchen lediglich die fett gedruckten Einstellungen ausgewählt werden.

Änderung der benutzerspezifischen Einstellungen

Änderung der benutzerspezifischen Einstellungen

Optionen wie ein- oder zweistellige Tastenprogrammierung und Signalton-Lautstärke können individuell eingestellt werden.

Ändern der Einstellungen:

1. Die Zifferntaste 2 ca. 5 Sekunden lang drücken.
2. Options wird angezeigt.
   - Das Gerät befindet sich nun im Optionsmodus.
3. Die der zu ändernden Einstellung zugeordnete Zifferntaste drücken.
   - Die einzelnen Einstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
   - Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Die Zifferntaste erneut drücken, um die Einstellung zu ändern.
   - Die Einstellung wird mit jedem Tastendruck geändert.
   - Den angezeigten Code mit dem Code für die gewünschte Einstellung abstimmen und dann die Taste START drücken.
   - Die Änderungen treten nach Drücken der Taste START in Kraft.
   - Zum Ändern weiterer Einstellungen die Schritte 3 und 4 wiederholen.
5. Die Taste START drücken, um zu den Einstellungen zurückzukehren.
6. Die Taste STOP (STOPP) drücken, um den Vorgang zu beenden.

Zifferntasten	Anzeige	Optionen (Einstellungen des Herstellers fett gedruckt)
1 Ton am Zyklusende	OP:10	3-Sekunden-Dauerton.
	OP:11	5-Sekunden-Dauerton.
	OP:12	Dauerton bis DONE (FERTIG) ausgeblendet wird.
	OP:13	Sich wiederholende Tonfolge von 5 Tönen bis zum Öffnen der Tür.
	OP:14	Dauerton, bis die Taste STOP (STOPP) gedrückt oder die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird.
	OP:15	Sich wiederholende Tonfolge von 5 Tönen, bis die Taste STOP (STOPP) gedrückt oder die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird.
	OP:16	**Kein Tonsignal.**
2 Lautsprecherlautstärke	OP:20	Signalton deaktivieren.
	OP:21	Niedrige Lautstärke einstellen.
	OP:22	**Mittlere Lautstärke einstellen.**
	OP:23	Hohe Lautstärke einstellen.
3 Tastenton	OP:30	Tastendruck-Signalton deaktivieren.
	OP:31	**Tastendruck-Signalton aktivieren.**
4 Tastenfeld aktivieren/deaktivieren	OP:40	Tastenfeld 15 Sekunden nach Schließen der Gerätetür deaktivieren.
	OP:41	Tastenfeld 30 Sekunden nach Schließen der Gerätetür deaktivieren.
	OP:42	**Tastenfeld 1 Minute nach Schließen der Gerätetür deaktivieren.**
	OP:43	Tastenfeld 2 Minuten nach Schließen der Gerätetür deaktivieren.
5 Anzeigezeit für die Meldung Ende des Vorgangs	OP:50	10 Sekunden
	OP:51	20 Sekunden
	OP:52	**30 Sekunden**
	OP:53	40 Sekunden
	OP:55	60 Sekunden
	OP:56	1 Minute 10 Sekunden
	OP:57	1 Minute 20 Sekunden
	OP:58	1 Minute 30 Sekunden
	OP:59	1 Minute 40 Sekunden
6 Stopp während des Kochvorgangs	**OP:60**	**Drücken der Taste STOP (STOPP) löscht Informationen und öffnet Gerätetür.**
	OP:61	Drücken der Taste STOP (STOPP) unterbricht den Betrieb bei geschlossener Gerätetür.
	OP:62	Drücken der Taste STOP (STOPP) unterbricht den Betrieb bei geöffneter Gerätetür.
7 Maximale Eingabezeit für den Kochvorgang	**OP:70**	**Aufwärmzeit auf maximal 5 Minuten begrenzen.**
	OP:71	Aufwärmzeit auf maximal 10 Minuten begrenzen.
8 Zeiteingabe	OP:80	Ausschließliche Verwendung der vorprogrammierten Tasten.
	OP:81	**Verwendung manueller Zeiteingabetasten und vorprogrammierter Tasten.**
9 Zweistellige Ziffern	**OP:90**	**Erlaubt 10 (0-9) vorprogrammierte Tasten.**
	OP:91	Erlaubt 100 (00-99) vorprogrammierte Tasten.

⚠ WARNUNG

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann, das Gerät vor der Reinigung vom Netz trennen oder den Leistungsschutzschalter des Gerätestromkreises öffnen

Pflege und Reinigung

Das Geräteinnere und die Außenseiten des Geräts mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten weichen Schwamm oder Tuch reinigen. Den Schwamm oder das Tuch vor dem Abwischen des Geräts gut auswringen.

Spritzschutz (Monatlich reinigen)

Zum Reinigen des Spritzschutzes.

1. Das Gerät vom Netz trennen.
2. Den Schutz mit den Fingern von hinten fassen, nach vorne und dann nach unten ziehen. Die Antenne nicht verbiegen.
3. Den Schutz mit einem feuchten Tuch oder mildem Reinigungsmittel und Wasser reinigen.

Hinweis: Das Gerät darf nicht mit abmontiertem Spritzschutz betrieben werden.

Türinnenseite (Täglich reinigen)

1. Zum Reinigen der Türinnenseite die Tür vorsichtig aufziehen, bis sie in einem Winkel von 90° vom Gerät absteht.

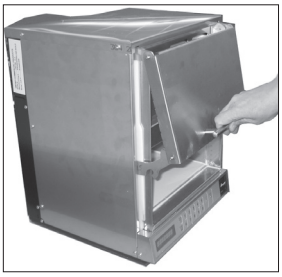

2. Die Unterseite der Tür und die inneren Türarme mit einem feuchten Tuch abwischen. Flächen trockenwischen.

Gleitschienen (Monatlich reinigen)

1. Das Gerät vom Netz trennen.
2. Den Bereich zwischen den Türarmen und der Seite des Innenraums des Geräts reinigen. Hierzu einen Pfannenwender aus Metall verwenden, den Pfannenwenderkopf mit einem Tuch umwickeln (keine Papiertücher verwenden) und die Gleitschienen auf beiden Seiten des Geräteinnenraums mit einem milden Reinigungsmittel oder einem Entfetter reinigen.

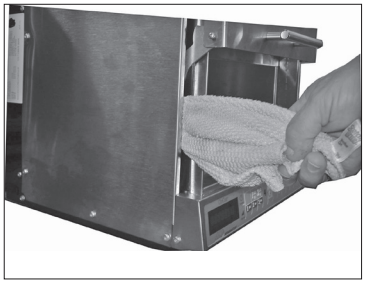

3. Die Tür zurück in die Bereit-Position bringen. Hierzu die Tür sanft nach unten drücken.

Wichtig:

-Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit Ammoniak bzw. Zitrussäure verwenden.
-Kein Wasser auf den Boden des Geräts gießen.
-Keine Druckreinigungsgeräte verwenden.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

⚠ WARNUNG

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann, das Außengehäuse niemals entfernen. Das Gehäuse darf nur von einem autorisierten Kundendienstunternehmen entfernt werden.

Symptom	Mögliche Ursache
Gerät funktioniert nicht.	Bestätigen, dass das Gerät an einen separaten Stromkreis angeschlossen ist. Bestätigen, dass das Gerät an einen geerdeten und gepolten Stromkreis angeschlossen ist. (Einen Elektriker zu Rate ziehen.) Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter überprüfen.
Gerät schaltet sich ein und aus.	Lüftungsschlitze und Lüftungsbereiche auf Blockierungen überprüfen.
Gerät akzeptiert keine Eingaben auf dem Tastenfeld.	Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Die Gerätetür öffnen und wieder schließen. Die Eingabe erneut versuchen.
Gerät läuft, das Kochgut wird jedoch nicht warm.	Eine Tasse Wasser in das Gerät stellen. Das Gerät 30 Sekunden lang mit voller Leistung (100 %) betreiben. Wenn sich das Wasser nicht erwärmt, funktioniert das Gerät nicht richtig. Mit einem autorisierten ACP-Kundendienstunternehmen in Verbindung treten.
Call Service (Kundendienst anrufen) wird angezeigt.	Den Stecker des Geräts aus der Steckdose ziehen, eine Minute lang warten und den Stecker wieder einstecken. • Die Anzeige Call Service (Kundendienst anrufen) wird durch Trennen der Stromversorgung ggf. gelöscht. Besteht die Fehlfunktion weiterhin, mit einem autorisierten ACP-Kundendienstunternehmen in Verbindung treten.
Wenn sich die Gerätetür langsam öffnen lässt.	Gleitschienen reinigen (siehe Abschnitt Pflege und Reinigung).

Hinweise zur Fehlersuche

Wenn sich nach dem Kochvorgang die Tür nicht öffnet, die Taste STOP (STOPP) drücken. Wenn sich die Tür immer noch nicht öffnet, die Taste STOP (STOPP) erneut drücken. Wenn die Tür geschlossen bleibt, die Tür sanft nach vorne ziehen, um sie manuell zu öffnen. Wenn dieses Problem bestehen bleibt, den Kundendienst anrufen.

Wenn die Tür nicht einrastet, den Kundendienst anrufen.

Nur für Kunden im Ausland
Das Gerät MUSS wenigstens einmal im Jahr von einem autorisierten Kundendienst geprüft werden.
Alle Inspektionen und Reparaturen zur späteren Bezugnahme aufzeichnen.

Teile-Nr. 20016002
Gedruckt in den USA 09/11

Komplette Produktdokumentation unter:
www.acpsolutions.com

© 2011 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404